




Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

Comment poser de l'occultation...

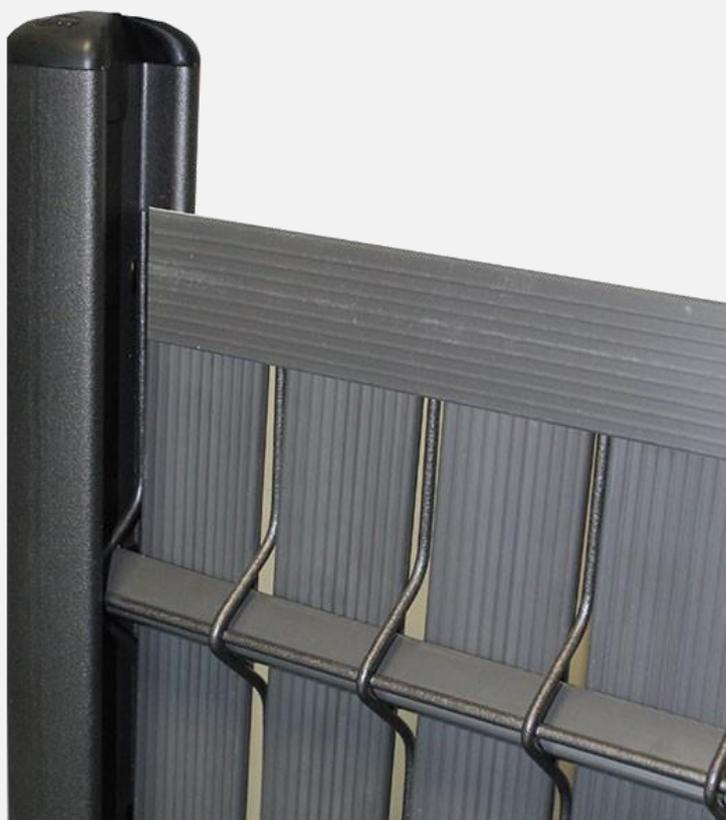

AQUILON PVC

Notice de pose

Consulter nos fiches techniques sur : www.grillages-wunschel.fr


Grillages Wunschel – 2 rue du Maréchal Foch – 67730 CHATENOIS
Tel : 03 88 92 01 60 – Fax : 03 88 82 51 47 – Mail : contact@grillages-wunschel.fr

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Les poteaux doivent être scellés dans le sol avec au minimum 50cm de scellement. Lamelles à double profil pour une meilleure protection (vent, bruits..). Recommandé uniquement dans les **zones à faible exposition au vent**.

Garantie :

La Stabilité des lamelles est garantie 10 ans aux températures de -20°C à +50°C. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés durant le transport, la mise en œuvre ou si le produit est utilisé pour un usage autre que prévu. Elles ne couvrent pas les pertes directes ou indirectes et les dommages consécutifs.


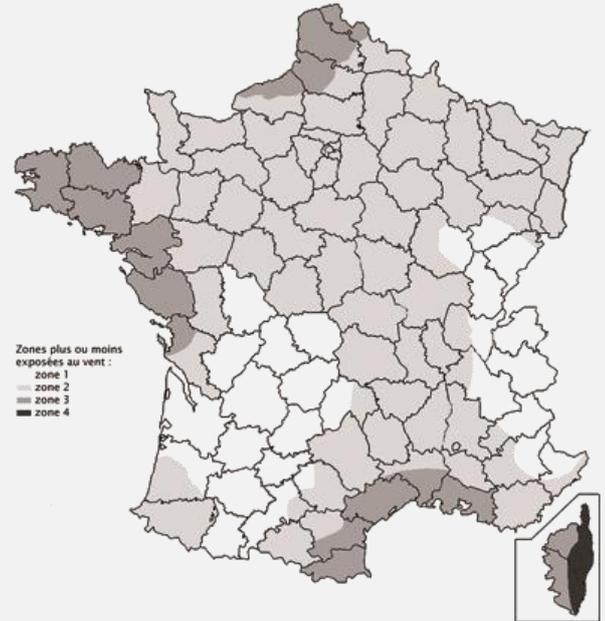


Le Montage s'effectue sur une clôture déjà posée


Le kit de lattes Tanis doit être associé aux panneaux et poteaux Aquilon.

NB : Pour éviter que les lattes vrillent, nous vous conseillons de les décercler juste avant leur pose.

Etape 1 : Glissez les cornières de verrouillage

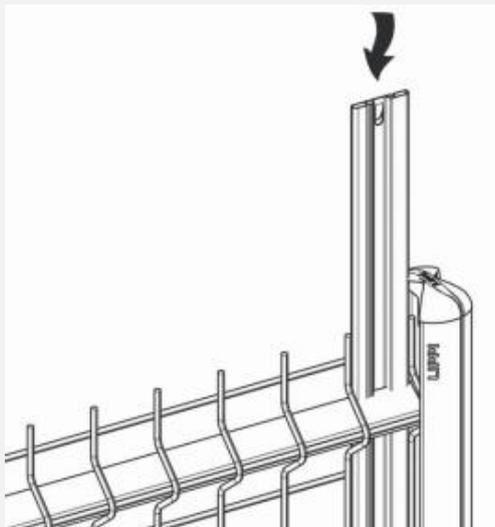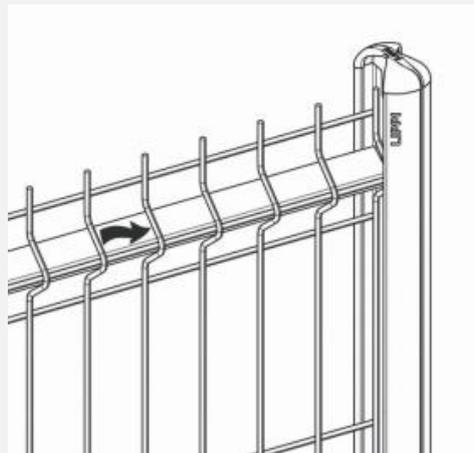


Etape 2 : Glissez la lame de rive droite Dans la première maille verticale droite

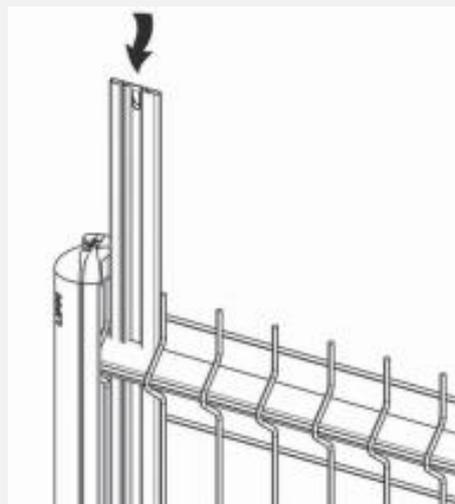

Etape 3 : Glissez la lame de rive gauche Dans la première maille verticale gauche

Etape 4 : Remplissez le panneau
Glissez vos lames dans les mailles jusqu'au remplissage du panneau en les laissant toucher le sol

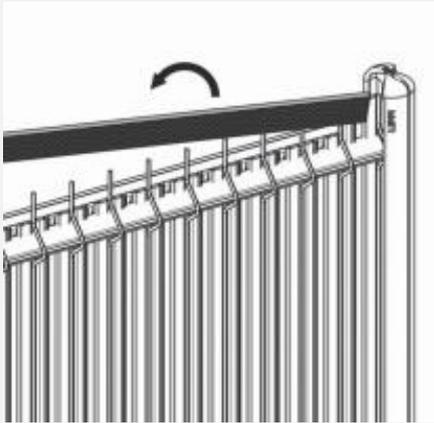

Etape 5 : Fixez le clip de finition en haut
Disposez le clip en haut du panneau face plane extérieure chantier

Etape 6 : Verrouiller les lames
Verrouillez chaque lame en les glissant vers le haut afin que la languette se clippe sur le fil du panneau et dans le clip de finition



- Découpe possible des profils en V et profil de finition pour ajuster à la longueur du panneau.
- Inaltérable et sans entretien spécifique.

L'occultation Aquilon s'installe uniquement sur des **poteaux scellés au sol**, dans les normes de scellement prévues par le D.T.U.

Toutes les lattes sont contrôlées lors du conditionnement à l'usine et les lattes défectueuses sont écartées par un tri sévère. Il se peut malgré toute cette attention qu'une latte soit déformée. Il est possible de remplacer celle-ci même une fois le produit monté.

NB : Pour éviter que les lattes vrillent, nous vous conseillons de les décercler juste avant leur pose. Les lattes ne doivent pas toucher le sol.

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.